


VIOFO®

A129 Pro Duo

Manuale di Istruzioni

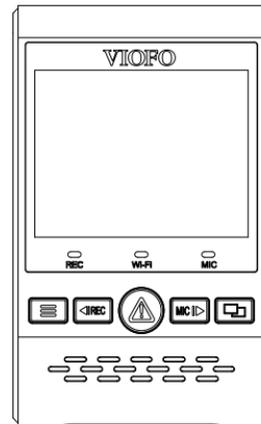

Puoi scaricare il manuale di istruzioni a:
<https://support.viofo.com>

Copyright © 2019, Viofo Ltd. Tutti i diritti riservati.

Indice

| | |
|---|----|
| Panoramica del Prodotto | 2 |
| Contenuto della confezione | |
| Accessori opzionali | |
| Schema del prodotto | |
| Inserimento e estrazione della scheda di memoria | |
| Spia LED | |
| Funzioni dei Tasti | |
| Montaggio | 9 |
| Montaggio della telecamera anteriore | |
| Montaggio della telecamera posteriore | |
| Collegamento del cavo di alimentazione e del Cavo di collegamento per telecamera posteriore | |
| Operazioni | 14 |
| Accensione/spengimento | |
| Registrazione in Loop | |
| Registrazione d'emergenza | |
| Replay Video | |
| Rilevazione di movimento | |
| Collegamento con il computer | |
| Replay Video su TV | |
| Modalità Picture-in-Picture | |
| Aggiornamento del firmware | |
| Impostazioni del sistema | 19 |
| Anteprima e operazione tramite smartphone | 23 |
| Telecomando Bluetooth | 24 |
| Avvertimenti | 25 |
| Servizio clienti | 26 |

Panoramica del Prodotto

■ Contenuto della confezione



Montaggio della telecamera anteriore



Caricatore USB da auto



Cavo USB lungo 4 metri per caricatore USB da auto



Letture di Schede



Cavo USB



Adesivo 3M



Fermacavi nascosti



Strumento di Cablaggio

*Nota: Questo cavo USB viene utilizzato solo per collegare la Dashcam al computer per trasferire file video o aggiornare il firmware e non può essere utilizzato come cavo per caricatore USB da auto.

■ Accessori opzionali



Telecamera posteriore



Telecamera a infrarossi



Modulo GPS



Cavo di collegamento per telecamera posteriore



Telecomando Bluetooth



Polarizzatore





Alimentatore


*Nota: Gli utenti possono scegliere la telecamera anteriore o la telecamera a infrarossi per la telecamera posteriore. La telecamera posteriore viene utilizzata per registrare una visuale posteriore dell'auto e la telecamera a infrarossi viene utilizzata per registrare all'interno dell'auto. Il manuale di istruzioni che funziona con la telecamera posteriore è applicabile anche per la telecamera a infrarossi.

■ Schema del prodotto


1) Montaggio della telecamera anteriore

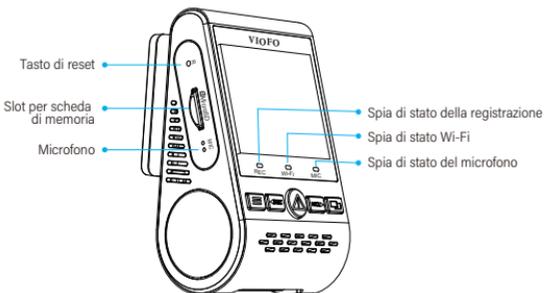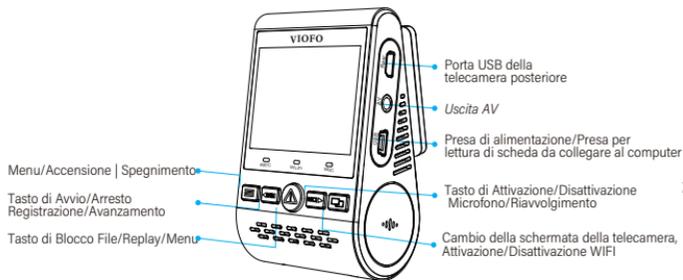

2) Telecamera posteriore (opzionale)

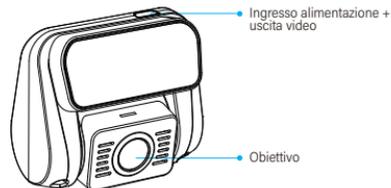

3) Telecomando Bluetooth (opzionale)

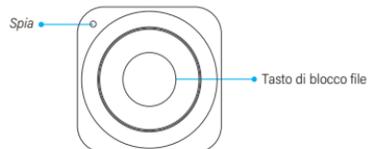

■ Inserimento/estrazione della scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria

Inserire la scheda di memoria nello slot in base alla direzione specificata fino a sentire un clic.



Estrarre la scheda di memoria

Per estrarre la scheda di memoria, spegnere prima l'unità principale e premere delicatamente verso il basso la scheda di memoria fino a quando la scheda salta fuori.

Nota:

La scheda di memoria deve essere acquistata separatamente e si consiglia di utilizzare la scheda di memoria superiore alla UHS-I U1/U3, è supportata una scheda di memoria fino a 256 GB. Prima di usare la scheda di memoria per la prima volta, è necessario formattarla. Si consiglia di acquistare le schede di memoria MLC personalizzate da VIOFO per la Dashcam, sono disponibili le capacità da 32 GB, 64 GB e 128 GB.

Formattare la scheda

Quando si usa la scheda di memoria per la prima volta, si deve formattarla prima dell'uso. Accedere alle Impostazioni del sistema -> Formattazione tramite i tasti menu. Per le prestazioni ottimali, si consiglia di formattare la scheda di memoria regolarmente, eseguire il backup dei file importanti prima di formattazione.

■ Spia LED

| LED | Stato del LED | Operazione |
|-------|------------------------|--|
| REC | Rimane acceso in rosso | Videoregistrazione in corso |
| | Lampeggia in rosso | Nessuna videoregistrazione; aggiornamento del firmware |
| Wi-Fi | Rimane acceso in rosso | Wi-Fi attivato |
| | Spento | Wi-Fi disattivato |
| MIC | Rimane acceso in rosso | Microfono abilitato |
| | Spento | Microfono disabilitato |

■ Funzioni dei Tasti

| Modalità | Tasto | Operazioni |
|------------------|---|--|
| Modalità standby |  | Premere brevemente per accedere al menu |
| |  | Premere brevemente per avviare la videoregistrazione |
| |  | Per accedere alla playlist |
| |  | Premere brevemente per attivare/disattivare il microfono |
| |  | Premere a lungo per attivare Wi-Fi |

| Modalità | Tasto | Operazioni |
|--------------------------------|---|--|
| Modalità di videoregistrazione |  | *Premere brevemente per scattare un'istantanea video *Nota: Interrompere la videoregistrazione prima di accedere alle Impostazioni del menu.* |
| |  | Premere brevemente per interrompere la videoregistrazione |
| |  | Premere brevemente per bloccare il file corrente |
| |  | Premere brevemente per avviare/arrestare il microfono |
| |  | Premere una volta per cambiare la schermata dello schermo |


| Modalità | Tasto | Operazioni |
|--------------------------|---|--|
| Modalità di Replay Video |  | Tornare al menu precedente/Interrompere la riproduzione |
| |  | Tasto di Avanzamento/Regolare la Velocità di Riproduzione/Cancellare Video |
| |  | Selezionare il video corrente/Riprodurre/Mettere in Pausacorrente/Sbloccare il video corrente |
| |  | Selezionare il file successivo/Regolare la velocità di riproduzione/Bloccare il video corrente/Sbloccare il video corrente |
| |  | N / A |

| Modalità | Tasto | Operazioni |
|--------------------------|---|--|
| Impostazioni del sistema |  | Tornare al menu precedente/Uscire dal menu |
| |  | Spostare verso l'alto in menu |
| |  | Confermare |
| |  | Spostare verso il basso in menu |
| |  | N / A |


Montaggio

■ Montare la telecamera anteriore (Unità Principale)

1) Puntare la base del supporto sulla guida di montaggio, quindi far scorrere la base fino a sentire un clic.

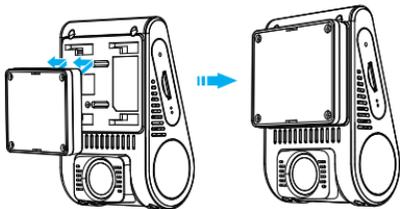


2) Selezionare una posizione dietro il parabrezza dello specchietto retrovisore.

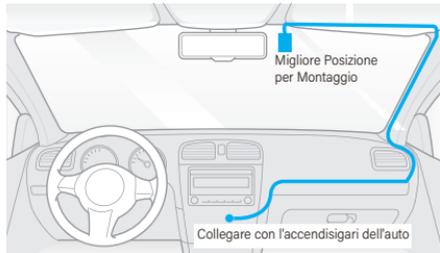


3) Se ci sono macchie di grasso, impronte digitali o altre macchie sulle superfici interna e esterna del parabrezza dell'auto, pulire accuratamente prima del montaggio.

4) Rimuovere l'adesivo sulla base del supporto per il montaggio e rimuovere la pellicola protettiva sull'obiettivo per evitare di influire negativamente sulla qualità dell'immagine di video.

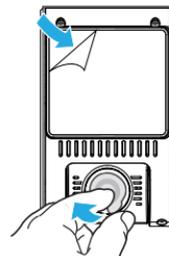

5) Montare l'unità principale nella posizione selezionata e regolare l'angolo dell'obiettivo per ottenere il migliore angolo visivo.

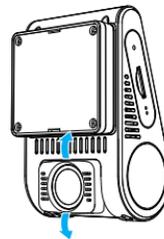

■ Montare la telecamera posteriore

1) Selezionare la posizione di montaggio.

2) Se ci sono tracce di grasso, impronte digitali o altre macchie sulle superfici interna e esterna del parabrezza dell'auto, pulire accuratamente prima del montaggio.




3) Rimuovere la pellicola protettiva sull'obiettivo per evitare di influire negativamente sulla qualità dell'immagine di video.

4) Rimuovere l'adesivo sulla base del supporto e fissare la telecamera posteriore nella posizione selezionata.

■ Collegamento del cavo di alimentazione e del Cavo di collegamento per telecamera posteriore

1) Collegamento all'alimentazione

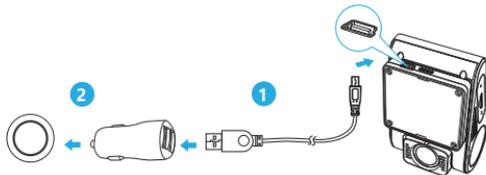

Collegare l'adattatore di alimentazione USB alla presa di alimentazione 12V/24V del veicolo.

Collegare il cavo USB da 4 m alla porta USB della Dashcam.


Nota:

Sia il modulo GPS che il modulo non GPS possono essere utilizzati per l'alimentazione elettrica.


2) Collegare la telecamera posteriore

Collegare il cavo di collegamento per telecamera posteriore alla porta dell'Unità Principale, sistemare il cavo nel tetto da destra a sinistra lungo lo spazio.

I fermacavi nascosti sono utili per fissare il cavo di collegamento per telecamera posteriore in modo facile e sicuro.

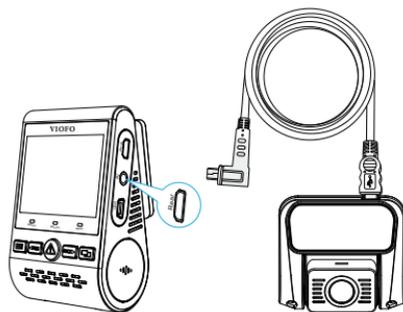

Telecamera anteriore

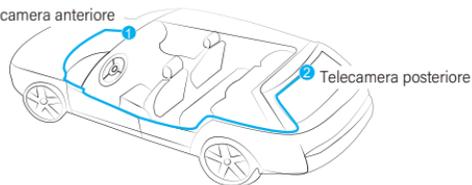


Telecamera posteriore

Avviso

1. Non montare la telecamera in una posizione dove può bloccare il campo visivo del conducente o interferire con la sicurezza della guida.
2. Montare la Dashcam vicino allo specchietto retrovisore ad ottenere una visione migliore per la videoregistrazione.
3. Montare il prodotto all'interno della portata del tergicristallo del parabrezza. per garantire una chiara vista anche quando piove.
4. Non montare la Dashcam sul o vicino al pannello dell'airbag.
5. Se il parabrezza posteriore del veicolo è dotato di una visiera parasole, è necessario selezionare la posizione in cui il funzionamento del Dashcam non sarà influenzato dalla visiera parasole.

Nota:

Non montare la telecamera o il cavo vicino al pannello dell'airbag o nella portata dell'airbag. Il produttore non assume alcuna responsabilità per lesioni o morti causate dallo spiegamento dell'airbag.

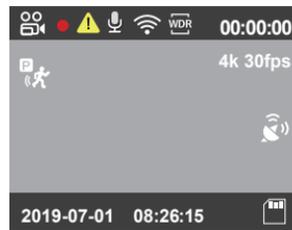Spiegazione delle icone sullo schermo

-  Modalità di videoregistrazione
-  00:00:00 Durata di videoregistrazione
-  4k 30fps Risoluzione video
-  Videoregistrazione in corso
-  Blocco d'emergenza
-  Microfono
-  Wi-Fi
-  WDR
-  GPS
-  Registrazione in modalità parcheggio
-  Scheda di memoria

Introduzione alle Funzioni**■ Accensione/spengimento**

1. Quando l'unità principale è collegata all'alimentazione e l'auto è avviata, la Dashcam si accenderà automaticamente e inizierà la videoregistrazione.
2. Quando il motore è spento o il caricatore USB da auto è scollegato, la Dashcam smetterà la videoregistrazione e si spegnerà.
3. Premere a lungo il tasto [] per accendere o spegnere la Dashcam.

■ Registrazione in loop

1. Inserire la scheda Micro SD nello slot per scheda della Dashcam. Una volta collegata la telecamera all'alimentazione, inizierà la registrazione in loop automaticamente.
2. La durata di ciascun file video è di 1/2/3/5/10 minuti.
3. Quando non c'è sufficiente spazio nella scheda di memoria, i filmati più recenti sovrascriveranno automaticamente quelli più vecchi.
4. Il video della registrazione in loop verranno salvati nella scheda SD:\DCIM\Cartella MOVIE

■ Registrazione d'emergenza

1. Registrazione d'emergenza automatica

Quando l'unità principale è in modalità di registrazione, in caso di freno di emergenza o collisioni forti, il filmato scattato in questo momento si bloccherà automaticamente per evitare di essere sovrascritta dai video della registrazione in loop.

2. Registrazione d'emergenza manuale

Quando si premere il tasto [] durante la registrazione, il video corrente in registrazione sarà bloccato. Una volta bloccato, il video non verrà sovrascritto e cancellato dalla funzione di registrazione in loop.

Nota:

Si può regolare sensibilità di collisione accendendo in Impostazioni del Sistema -> "G-sensor". Il video bloccato verrà salvato nella scheda SD: DCIM\Movie\RO

■ Replay Video

In modalità standby (nessuna videoregistrazione), premere il tasto [] per accedere alla playlist.

Selezionare il video desiderato con i tasti di avanzamento e Riavvolgimento [ REC MIC ] e premere il tasto di conferma [] per riprodurre.

Premere il tasto [] per uscire.

Nota:

1. I file video delle telecamere anteriore e posteriore sono salvati separatamente.
2. I nomi dei video della telecamera anteriore sono *** F, e i nomi dei video della telecamera posteriore sono *** R.
3. È possibile regolare la risoluzione video della telecamera anteriore o posteriore nel menu Risoluzione.

■ Rilevazione di movimento

In questa modalità, quando la Dashcam rileva eventuali oggetti in movimento entro la portata di monitoraggio, avvierà automaticamente la videoregistrazione. Se non viene rilevato alcun oggetto in movimento entro 60 secondi, la Dashcam interromperà la registrazione e passerà alla modalità di Rilevazione di movimento fino a quando rileva un nuovo oggetto in movimento e avvierà la registrazione.

Nota:

La funzione di Rilevazione di movimento è consigliata solo per il monitoraggio durante il parcheggio. Se la funzione "Rilevazione di movimento" è attivata durante la guida, la Dashcam potrebbe non registrare continuamente.

■ Riprodurre video sul computer

1. Collegare la Dashcam al computer con il cavo Mini USB in dotazione.
2. La Dashcam si accenderà automaticamente e entrerà nella modalità di lettura della scheda di memoria. "Modalità di lettura della scheda di memoria" apparirà sullo schermo.
3. Il computer rileverà il "Disco rimovibile".
4. Ci sono due cartelle sotto la cartella DCIM: Movie (File video della registrazione in loop) Contiene sottocartella: RO (file video protetti/bloccati) Photo (file di istantanee video)
5. Copiare i file desiderati al drive del computer.

■ Riprodurre video sulla TV+F167

Collegare la Dashcam al televisore con il cavo AV e riprodurre i video accedendo alla modalità di replay.

Nota: Il cavo AV deve essere acquistato separatamente.

■ Modalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine)

Modalità Picture-in-Picture (Immagine nell'immagine) L'A129 ha quattro modalità di anteprima dal vivo sul suo schermo, si può passare tra le modalità premendo il tasto [], inoltre, è possibile anche visualizzare in anteprima sul cellulare riconnettendo la Dashcam alla rete Wi-Fi.

Nota:

La modalità Picture-in-Picture (PIP) è disponibile solo quando la telecamera posteriore è montata.

| Modalità | Descrizione |
|---|--|
| Anteriore + posteriore (L'immagine della telecamera posteriore appare in sovrapposizione) | Si visualizzano le immagini delle telecamere anteriore e posteriore sullo schermo, con l'immagine della telecamera posteriore in un riquadro posto in alto a sinistra dello schermo. |
| Posteriore + anteriore (L'immagine della telecamera anteriore appare in sovrapposizione) | Si visualizzano le immagini delle telecamere anteriore e posteriore sullo schermo, con l'immagine della telecamera anteriore in un riquadro posto in alto a sinistra dello schermo. |
| Solo l'anteriore | Viene visualizzata solo l'immagine della telecamera anteriore |
| Solo la posteriore | Viene visualizzata solo l'immagine della telecamera posteriore |

Attivare/disattivare il microfono

Premere il tasto [MIC ] per attivare o disattivare la funzione del microfono.

■ Aggiornamento del firmware

Aggiornare il firmware in base alle istruzioni sul sito:

(<https://support.viofo.com/a/solutions/articles/19000097350>)

Nota:

Prima di utilizzare la scheda di memoria per aggiornare il firmware, si consiglia di formattare la scheda di memoria nella Dashcam.

Durante l'aggiornamento del firmware, non staccare o spegnere la Dashcam, altrimenti non è possibile accendere la Dashcam a causa dell'aggiornamento del firmware non riuscito.

Impostazioni del sistema

In base alle proprie esigenze e preferenze, è possibile impostare le funzioni relative con i tasti sulla Dashcam o tramite l'APP VIOFO. Per accedere alle Impostazioni del Sistema, si deve interrompere la registrazione prima.

• Risoluzione:

Impostare la risoluzione video per la videoregistrazione. L'unità principale singola supporta la risoluzione: 3840 x 2160P 30fps, 2560 x1440P 60fps, 2560 x1440P 30fps, 2304 x1296P 30fps, 1920 x1080P 120fps, 1920 x1080P 60fps, 1920 x1080P 30fps. Registrazione a doppia telecamera: 4K(Telecamera anteriore)+Full HD 30fps(Telecamera posteriore)

• Bitrate:

Si può impostare il bitrate di video. Un alto bitrate può migliorare la qualità e la fluidità dei video, in particolare quando si scattano movimenti veloci o scene ad alto contrasto. L'uso di un bitrate più alto può ridurre il tempo di registrazione disponibile sulla scheda di memoria. L'utilizzo di bitrate più basso consente di risparmiare spazio di archiviazione e di avere una registrazione più lunga.

• Sorgente video in diretta:

telecamera anteriore/telecamera posteriore/modalità Picture-in-Picture 1/modalità Picture-in-Picture 2.

• Registrazione in loop: 0/1/2/3/5/10 minuti.

Quando la Dashcam è accesa, avvierà automaticamente la registrazione in loop. Per impostazione predefinita, ogni file dura 3 minuti. Quando la scheda di memoria è piena, i file più recenti sovrascriverà automaticamente i file video più vecchi.

• WDR (Ampia Gamma Dinamica):

Con la funzione WDR attivata, la Dashcam può ottenere la migliore registrazione in diverse condizioni di illuminazione.

• Valore dell'esposizione:

Regolare la luminosità delle telecamere anteriore e posteriore in base alle condizioni ambientali. Il valore dell'esposizione varia da -2,0

a +2,0. È possibile regolare rispettivamente i valori dell'esposizione delle telecamere anteriore e posteriore. Il valore predefinito è 0,0.

• Modalità di Parcheggio Avanzata:

La Dashcam supporta tre modalità di monitoraggio durante il parcheggio:

① Rilevazione di eventi

Questa modalità supporta la pre-registrazione video, ovvero quando la Dash Cam rileva il movimento di alcun oggetto entro il campo di monitoraggio in modalità parcheggio, registrerà automaticamente un filmato da 15 secondi prima dell'evento a 30 secondi dopo l'evento. Smetterà di registrare in caso di nessun altro movimento o vibrazione.

② Registrazione Time Lapse

In modalità Registrazione Time Lapse, il dispositivo registrerà video a bassa frequenza dei fotogrammi 1/2/3/5/10/15fps. In modalità Registrazione Time Lapse, il dispositivo non registrerà audio.

③ Registrazione a basso bitrate

In questa modalità, le telecamere anteriore e posteriore registrano continuamente a bassa bit-rate e i file video registrati sono più piccoli e dotati anche audio registrato.

Nota: La funzione di monitoraggio durante il parcheggio richiede un'alimentazione elettrica per un lungo periodo. Per evitare che batteria si esaurisca, si consiglia di acquistare l'alimentatore VIOFO HK3 ACC. Nome e formato dei file video in modalità di parcheggio: Il nome dei file video della telecamera anteriore è Year_Date_Time_**PF, nome dei file video della telecamera posteriore è Year_Date_Time_**PR.

• **Sensore G di Parcheggio:** Quando il sensore G rileva sobbalzi o urti significativi o improvvisi, bloccherà automaticamente i file in modo che i file non siano sovrascritti dalla registrazione video in loop. Si consiglia di impostare la sensibilità su un livello alto in modalità di parcheggio.

• Rilevamento del Movimento in Modalità di Parcheggio:

Con una sensibilità di rilevamento del movimento appropriata in modo che i movimenti minori causati dal vento o dalla pioggia non attivino la registrazione.

• **Unità di velocità:** KMH e MPH.

- **G-sensor:**

Quando l'unità principale è in modalità di registrazione, in caso di freno di emergenza o collisioni forti, il filmato scattato in questo momento si bloccherà automaticamente per evitare di essere sovrascritta dai video della registrazione in loop, è possibile impostare la sensibilità in base alle esigenze.

Si consiglia di impostarla ad un livello basso.

- **Wi-Fi:**

Consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi. In modalità di registrazione o standby, si può anche attivare o disattivare il Wi-Fi premendo a lungo il tasto [] per 3-5 secondi. Si consiglia di scegliere la modalità Wi-Fi a 5 GHz.

- **Filigrana di data:**

Consente di visualizzare la filigrana dell'ora e data nei video registrati.

- **Filigrana di informazioni GPS:**

Consente di visualizzare la filigrana di informazioni GPS nei video registrati.

- **Filigrana del modello del prodotto:**

Consente di visualizzare la filigrana del modello del prodotto nei video registrati.

- **Registrazione audio:**

Consente di attivare e disattivare il microfono. Si può anche attivare o disattivarlo premendo il tasto [] durante la registrazione.

- **Salvaschermo:**

Se non viene eseguita alcuna operazione in un certo periodo di tempo, lo schermo entrerà in stato di sospensione, e per impostazione predefinita, lo schermo si spegnerà tra 1 minuto.

- **Accensione ritardata:**

Consente di aumentare il tempo di accensione, è possibile scegliere un ritardo di 5s o 10s.

- **Data/Ora:**Consente di impostare la data/ora del sistema.

- **Fuso orario:**

Consente di impostare il fuso orario della zona locale.

Nota: L'ora legale deve essere regolata manualmente.

- **Lingua:**

Consente di cambiare la lingua del sistema in Inglese, Cinese Tradizionale, Francese, ecc.

- **Suono dei tasti e suono dell'accensione:**

Consente di attivare o disattivare il suono dei tasti e attivare il suono dell'accensione.

- **Frequenza della sorgente luminosa:**

Consente di regolare la frequenza in base alla tensione locale.

- **Rotazione dell'immagine:**

Con questa funzione attivata, sia la schermata dell'unità principale che il video registrato ruoterà di 180 gradi e l'immagine della telecamera anteriore e quella della telecamera posteriore/a infrarossi possono essere ruotate rispettivamente.

- **Immagine riflessa della telecamera posteriore:**

Con questa funzione attivata, la telecamera posteriore crea un'immagine riflessa orizzontalmente.

- **Formattazione:**

Questa operazione serve a cancellare tutti i dati sulla scheda Micro SD.

Nota: Dopo la formattazione della scheda, tutte i dati saranno cancellati e irrecuperabili, quindi si consiglia di eseguire il backup di tutti i file desiderati prima della formattazione.

- **Avviso di formattazione:**

Consente di impostare l'intervallo dell'avviso di formattazione.

- **Impostazioni predefinite:**

Consente di ripristinare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

- **Targa:**

Consente di visualizzare la filigrana di targa nei video registrati.

- **Filigrana testuale personalizzate:**

Consente di visualizzare filigrane testuali personalizzate nel video registrato.


- **Versione del firmware:**

Consente di visualizzare la versione corrente del firmware della Dashcam.

Anteprima e controllo sullo smartphone

Con l'APP VIOFO, è possibile visualizzare in anteprima l'immagine registrata della telecamera in tempo reale, impostare i parametri, scaricare e rivedere i video. Con Wi-Fi attivato, si può controllare e modificare i parametri della Dashcam solo tramite l'APP.

Attivare il Wi-Fi in Impostazioni del Sistema o premere a lungo il tasto [] per un'attivazione veloce. Quando la funzione Wi-Fi è attivata, l'icona Wi-Fi e la password iniziale verranno visualizzate sullo schermo.

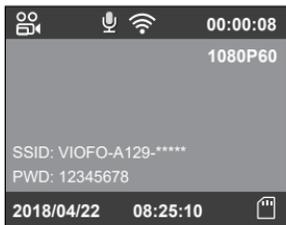

Connettere la Dashcam allo smartphone


- Aprire Google Store su un cellulare Android o App Store su un iPhone.
- Scaricare e installare l'APP VIOFO.
- Eseguire l'APP VIOFO.
- Attivare Wi-Fi nel menu o attivare il Wi-Fi premendo a lungo il tasto [].
- Connettere la Dashcam in base alle indicazioni sull'APP

Telecomando Bluetooth

Montare il telecomando Bluetooth (venduto separatamente) in una posizione da dove è facile controllarlo, ad esempio vicino al volante, per evitare di influire la sicurezza di guida quando si blocca video con il telecomando. Premere brevemente il pulsante sul telecomando e la telecamera bloccherà il file video corrente e scatterà un'istantanea a video.

Accoppiamento con la Dashcam

- Collegare la Dashcam all'alimentazione e accenderla
- Premere a lungo un tasto sul telecomando per più di 3 secondi fino a quando la spia lampeggia in rosso.
- Quando l'accoppiamento è riuscito, la spia LED sul telecomando diventerà blu.

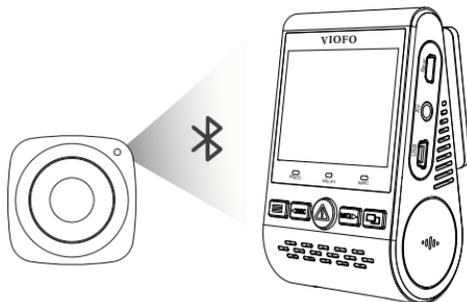

Anteprima e controllo sullo smartphone

Dichiarazione di Commissione Federale per Le Comunicazioni (FCC)

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 della Normativa FCC.

Nota: Questa apparecchiatura è stata testata e risultata conforme ai limiti previsti per un dispositivo di Classe B, in osservanza della Sezione 15 della Normativa FCC. Tali limiti sono progettati per fornire una protezione adeguata contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente può provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna radio.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per assistenza.

Avviso FCC:

Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione all'uso del prodotto da parte dell'utente.

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 della Normativa FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle due condizioni che seguono:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze pericolose
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Con la presente, Shenzhen Viofo Technology Co., Ltd dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali ed alle altre disposizioni rilevanti stabilite dalla direttiva 1999/5/EC.

Servizio clienti



12 mesi di garanzia



support@viofo.com



www.facebook.com/viofo.world



+86 755 8526 8909 (CN)



Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00